

取扱説明書


ボールジョイント・リムーバー

品番：# 3 4 3 0 3 2 0 0 型式：HA 1 4 1 0

1, 使用方法

- ① 3, シャフトにモリブデングリースを塗布して下さい。
- ② 使用するボールジョイント等に合わせて、6, 先端アダプター（40mm）か、7, 先端アダプター（20mm）のいずれかを選択し、9, 六角レンチを使用して8, 六角ボルトを時計回転方向に回して取り付けて下さい。そして、開口幅を3, シャフトを回して調整して下さい。
- ③ 手動工具、及び**インパクトレンチを低速回転**で使用して、本機の3, シャフトを時計回転方向に回して、ボールジョイント等を取り外して下さい。

品番	名称
1	ロアベース
2	アッパーベース
3	シャフト
3-1	スチールボール
4	ナット
4-1	スチールボール
4-2	ストップねじ
5	デュエルピン
5-1	ガスケット
5-2	フラットねじ
6	先端アダプター（40mm）
7	先端アダプター（20mm）
8	六角ボルト
9	六角レンチ

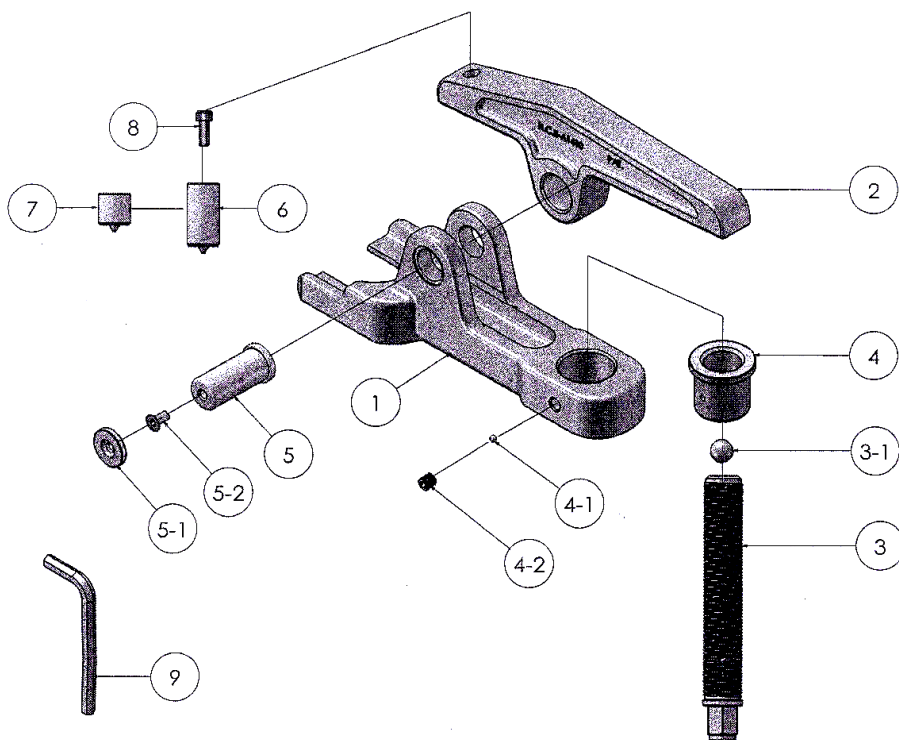

2, 注意事項

⚠ 注意 （この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① ボールジョイント等が外れる際、本機が飛ぶ恐れがあります。本機を確実に固定して使用して下さい。
- ② 本機は汎用品の為、全てのボールジョイント等には使用出来ません。本機を改造して使用しないで下さい。
- ③ 本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ④ 本機の3, シャフトには、焼き付き防止の為、**モリブデングリースを塗布**して下さい。
- ⑤ 本機はボールジョイント等を抜き出す工具です。その他の用途には使用しないで下さい。